

MONTERINGSMANUAL FÖR KRISPOL GARAGEPORT

LÅGLYFT. L-skensystem


L-skensystem kräver bara 120 mm ovan för porthålet





QUALITY BY  **KRISPOL**

MONTERINGSSATS/KOMPONENTER

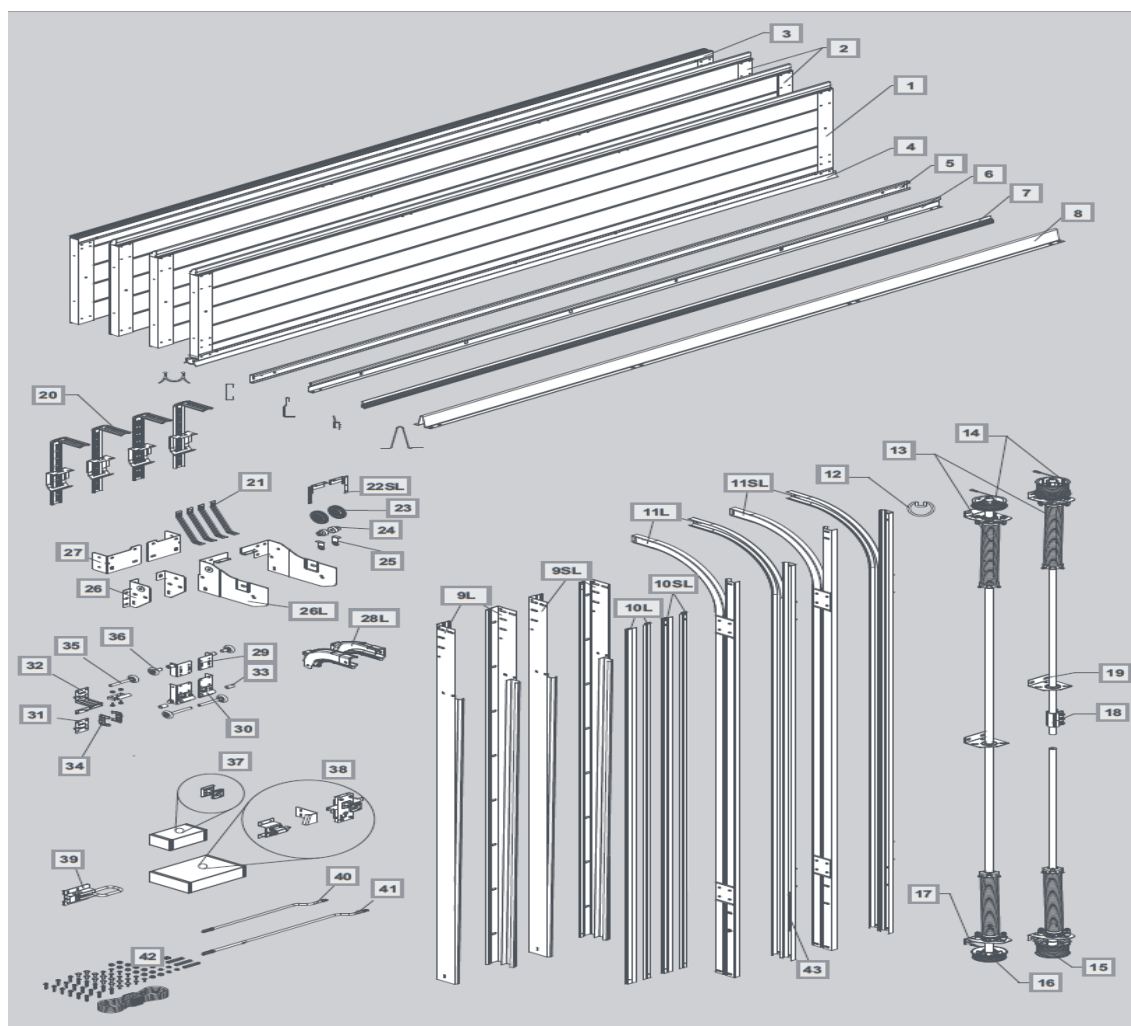

FÖRTECKNING ÖVER DE ASPEKTER


- 1 – nedre sektion med beslag
- 2 – mellansektion
- 3 – övre sektion med beslag
- 4 – tätning till nedre sektion
- 5 – monteringsribba
- 6 – tröskellist
- 7 – tätning till tröskellist
- 8* – förstärkningsprofil Omega B>4750
- 9 – vertikala profiler
- 10 – tätningar till vertikala profiler
- 11 – horisontala ledgångar
- 12 – räfflad tub
- 13 – fjäder
- 14 – säkring till räfflad tub (par)
- 15 – cylinder NL-12 (par)
- 16 – cylinder 05NL8E (par)
- 17 – linor (par)
- 18 – axelkoppling

- 19 – sidostöd
- 20 – monteringsatts
- 21* – förstärkning av monteringsatts
- 22 – vinkeljärmsfog (par)
- 23 – mellanliggande rullar till linor
- 24 – distanshylsa
- 25 – infattning
- 26 – sidokonsol (par)
- 27 – bakrekonsol (par)
- 28 – övre båge av material (par)
- 29 – övre gångjärn (par)
- 30 – nedre gångjärn (par)
- 31 – mittgångjärn
- 32 – sidogångjärn med infattning
- 33 – distanshylsa
- 34* – rullhus
- 35 – lång rulle
- 36 – kort rulle
- 37 – handtag
- 38* – cylinderlås

- 39 – regel
- 40 – standard låsstång
- 41* – teleskop låsstång
- 42 – skruvar, stoppskruvar, muttrar, kilar, tätningar*, clips*, lina till manuellmanövrering
- 43 – broms

* – tillval



S








FÖRENKLAD MONTERINGSANVISNING.

(Visa steg är borttagna från ursprungskatalog)

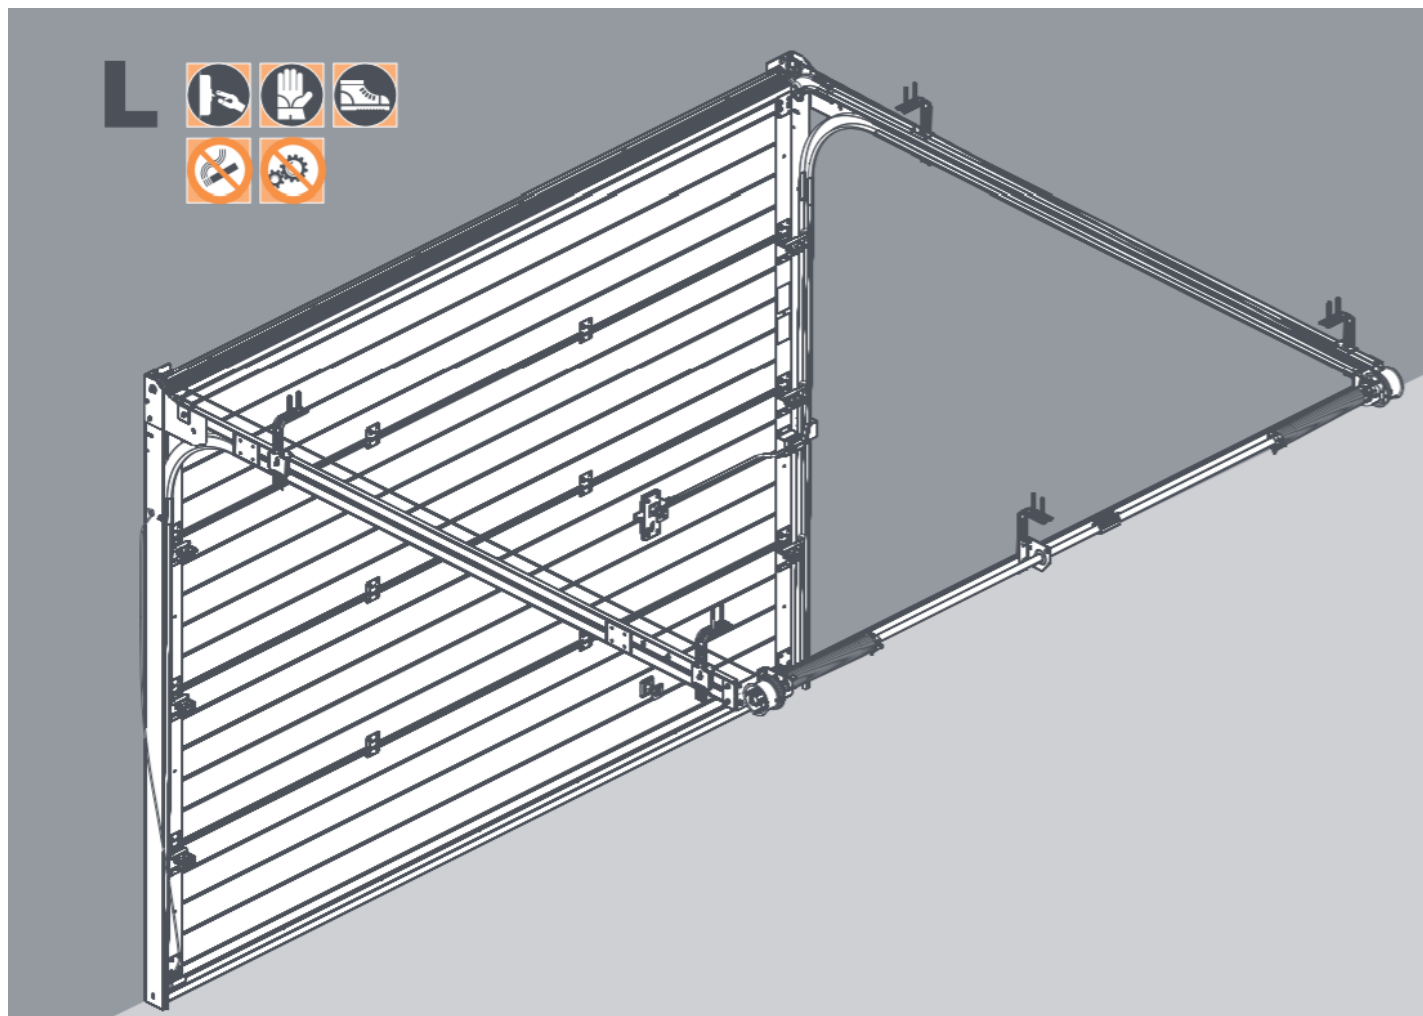

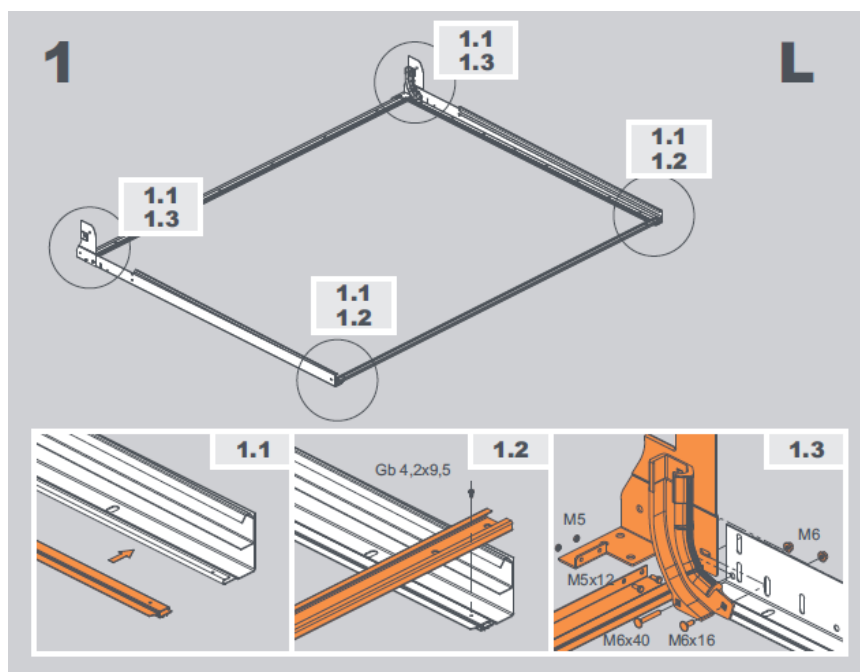



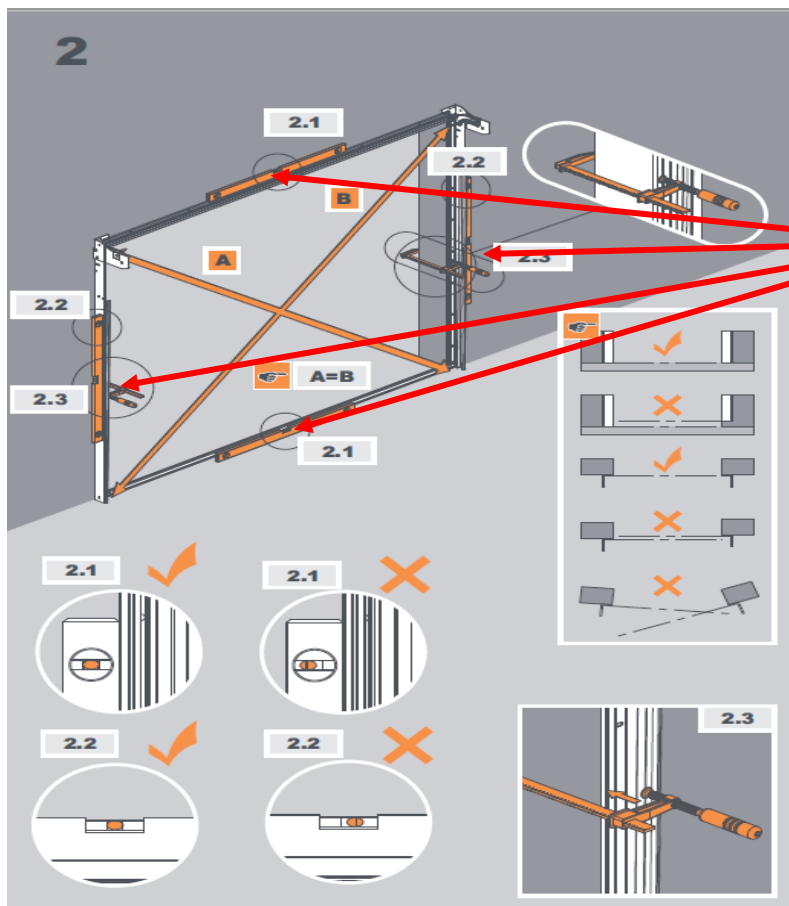




OBS!


Måste vara rakt.

Använd vattenpass eller kryssmått!



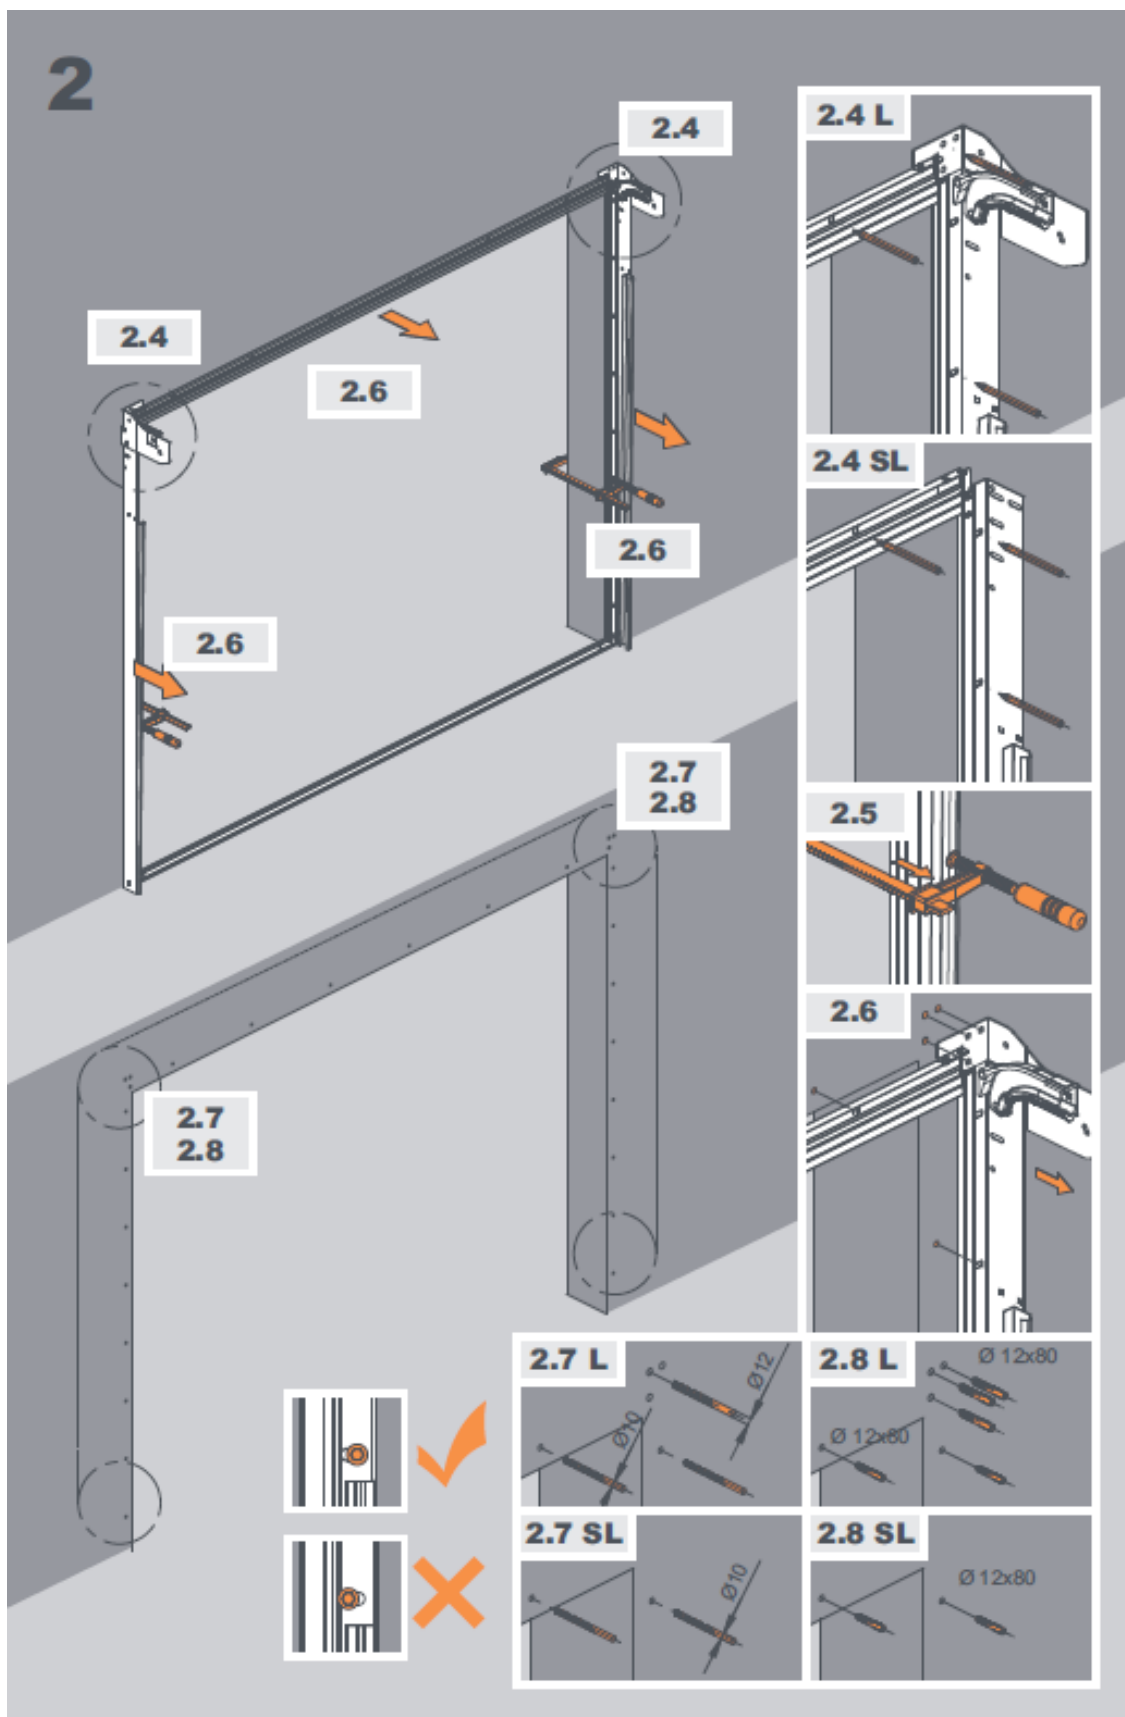


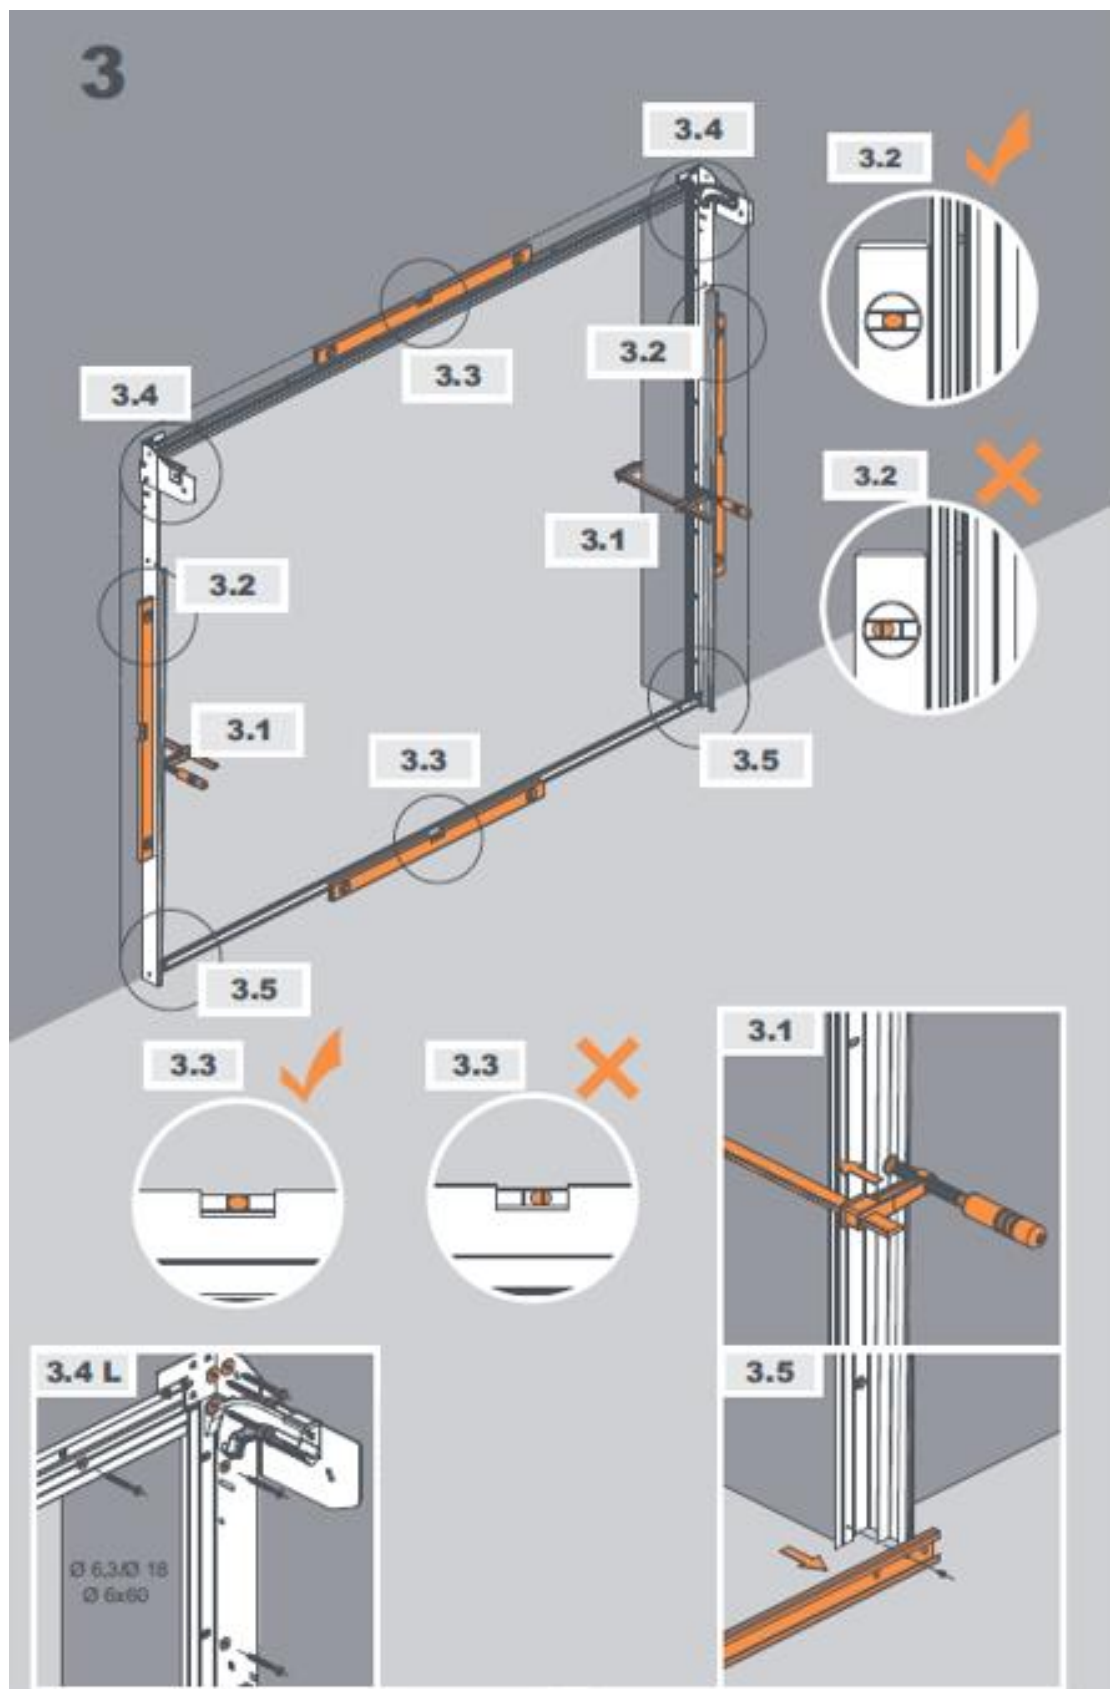

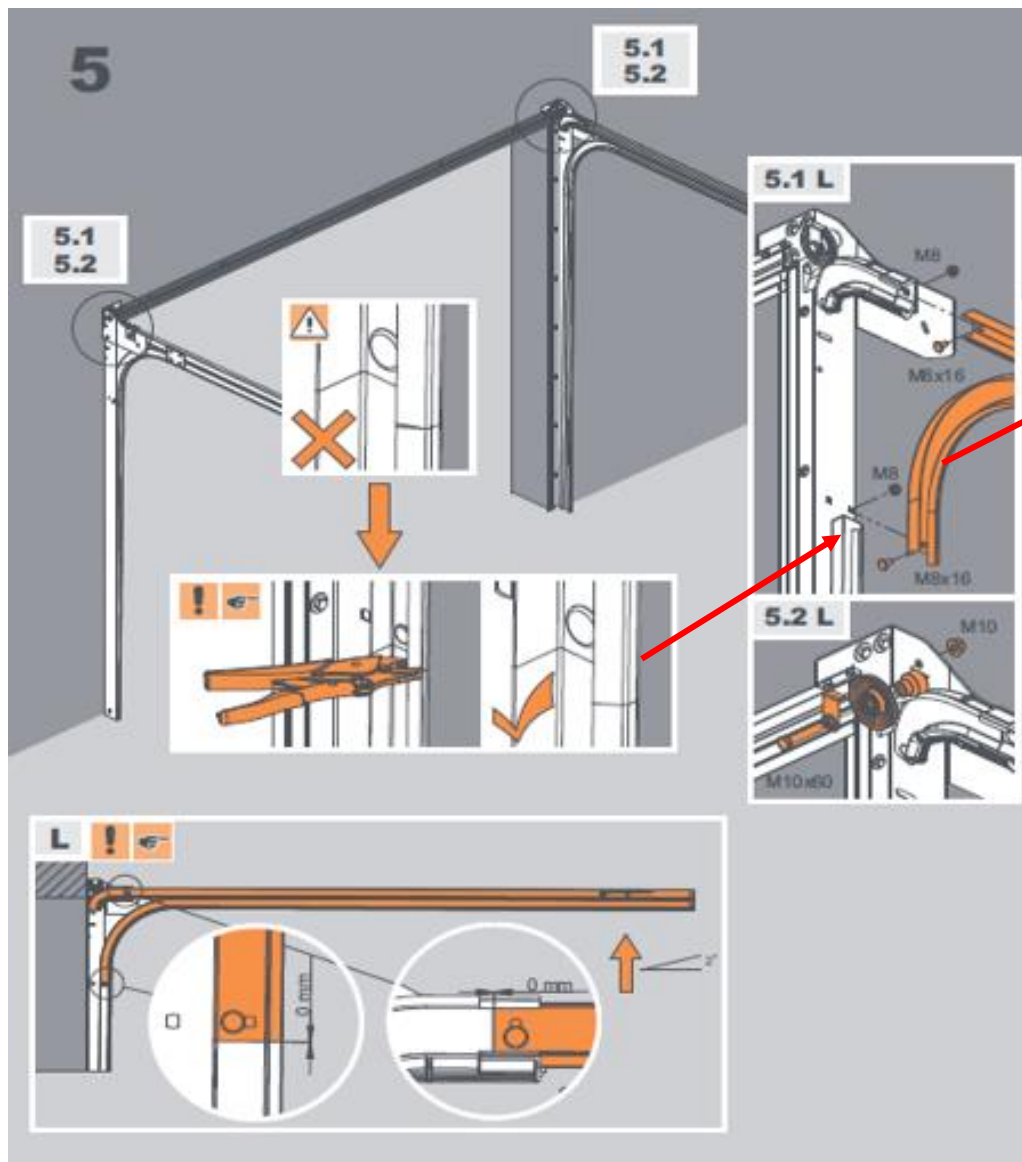

OBS!



Tänk på att dessa måste
ligga i linje med varandra!







OBS!

Viktigt att kryssmättet är lika.
Att alla skenorna är raka.

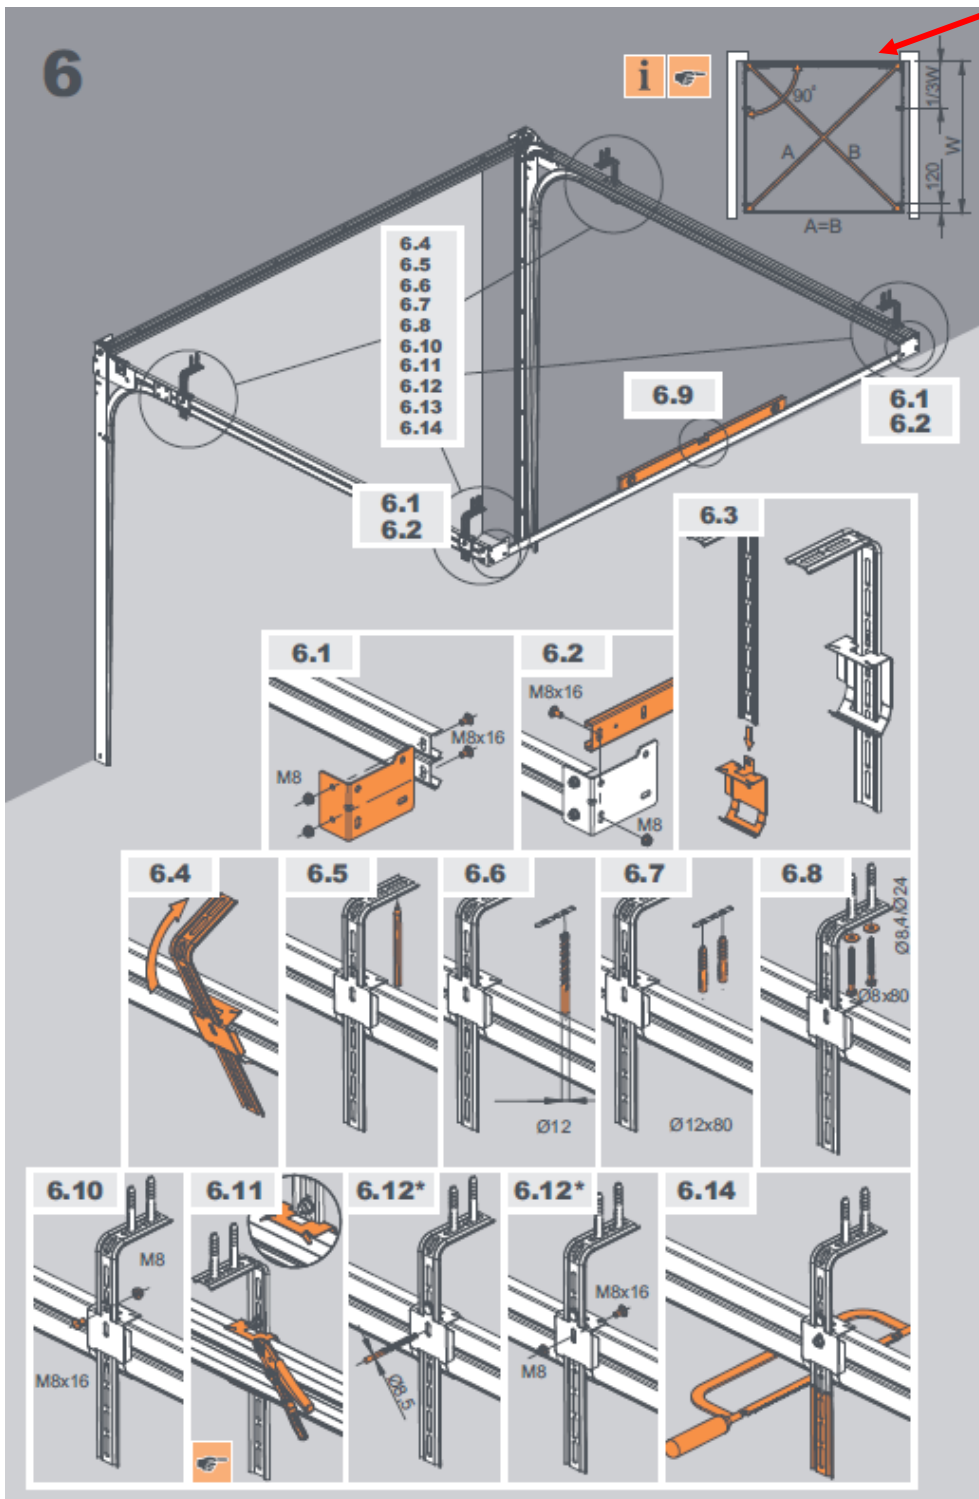








6*


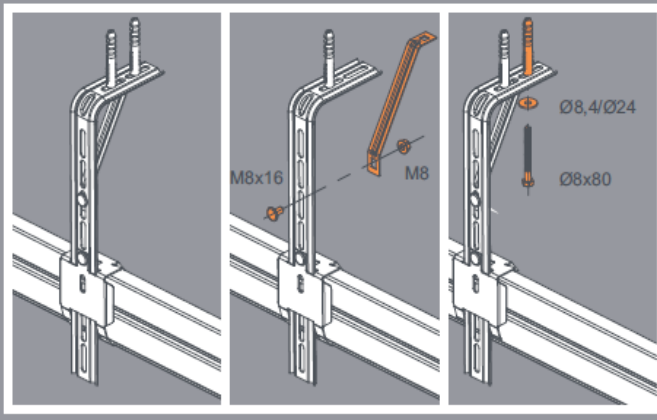
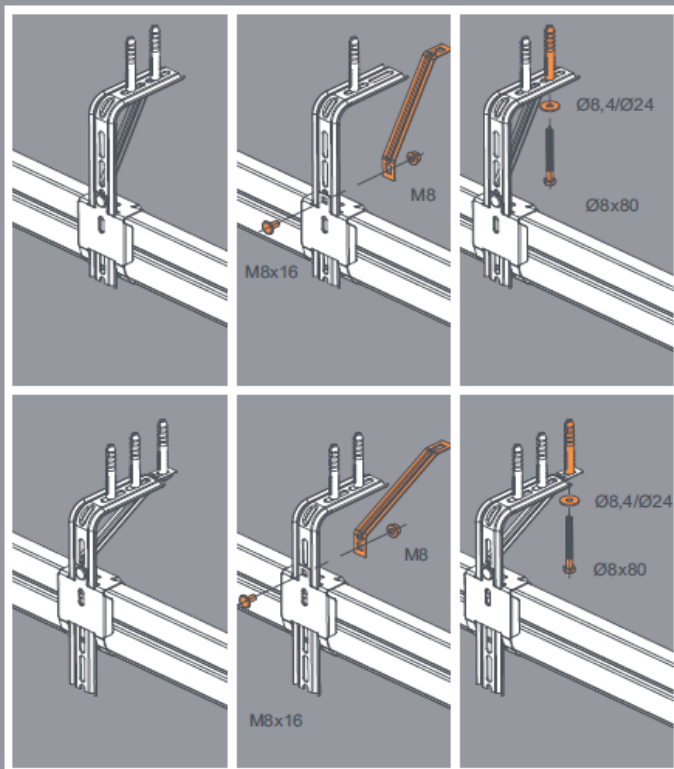





OBS!



2 st eller fler takfästen behövs vid portbredd mer än 3000mm.

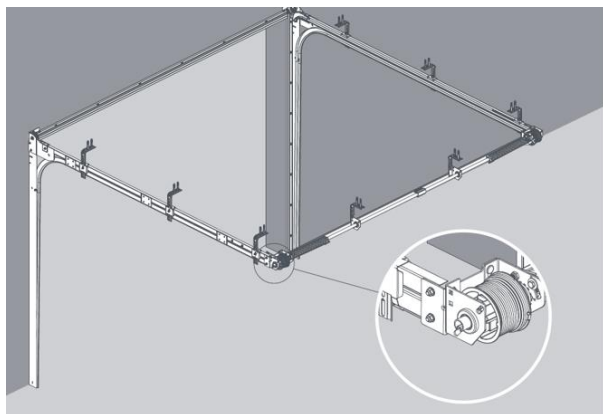

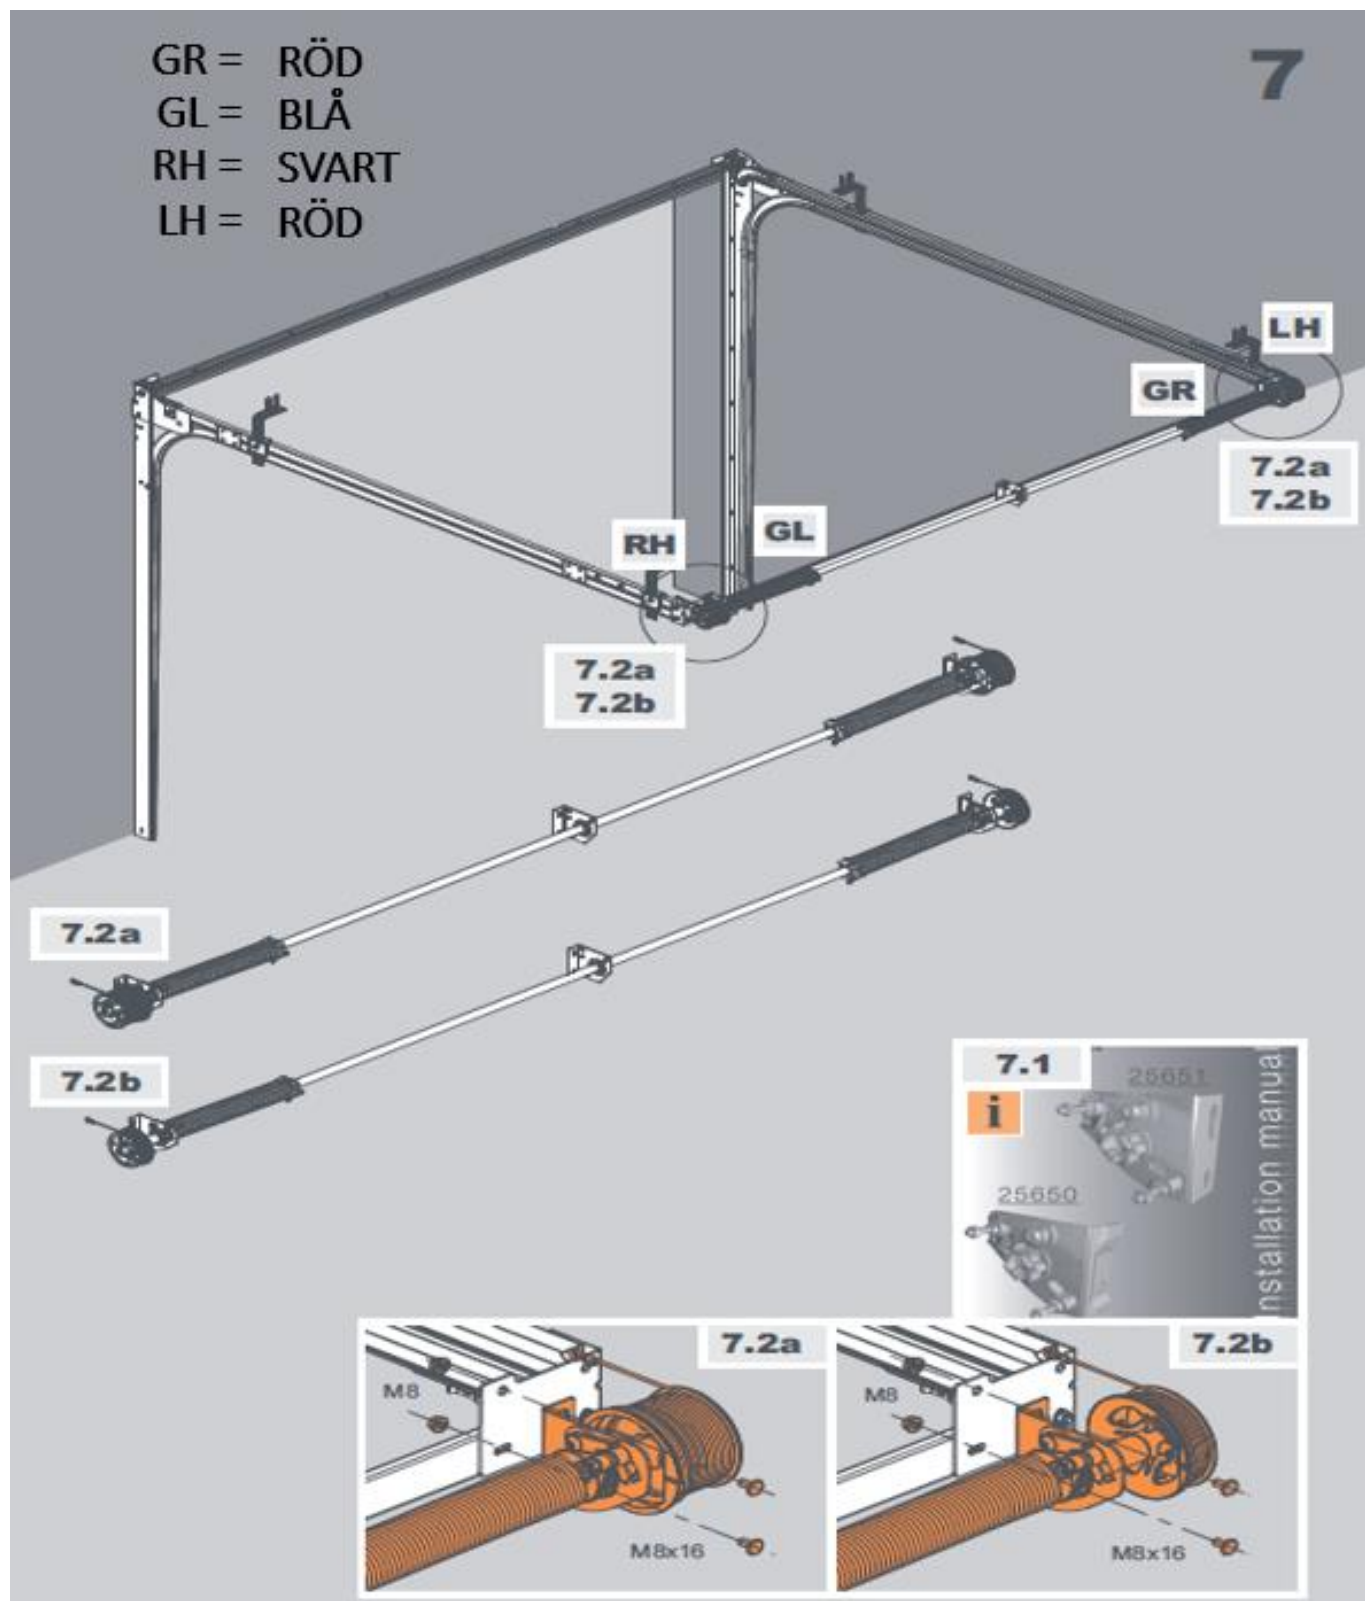

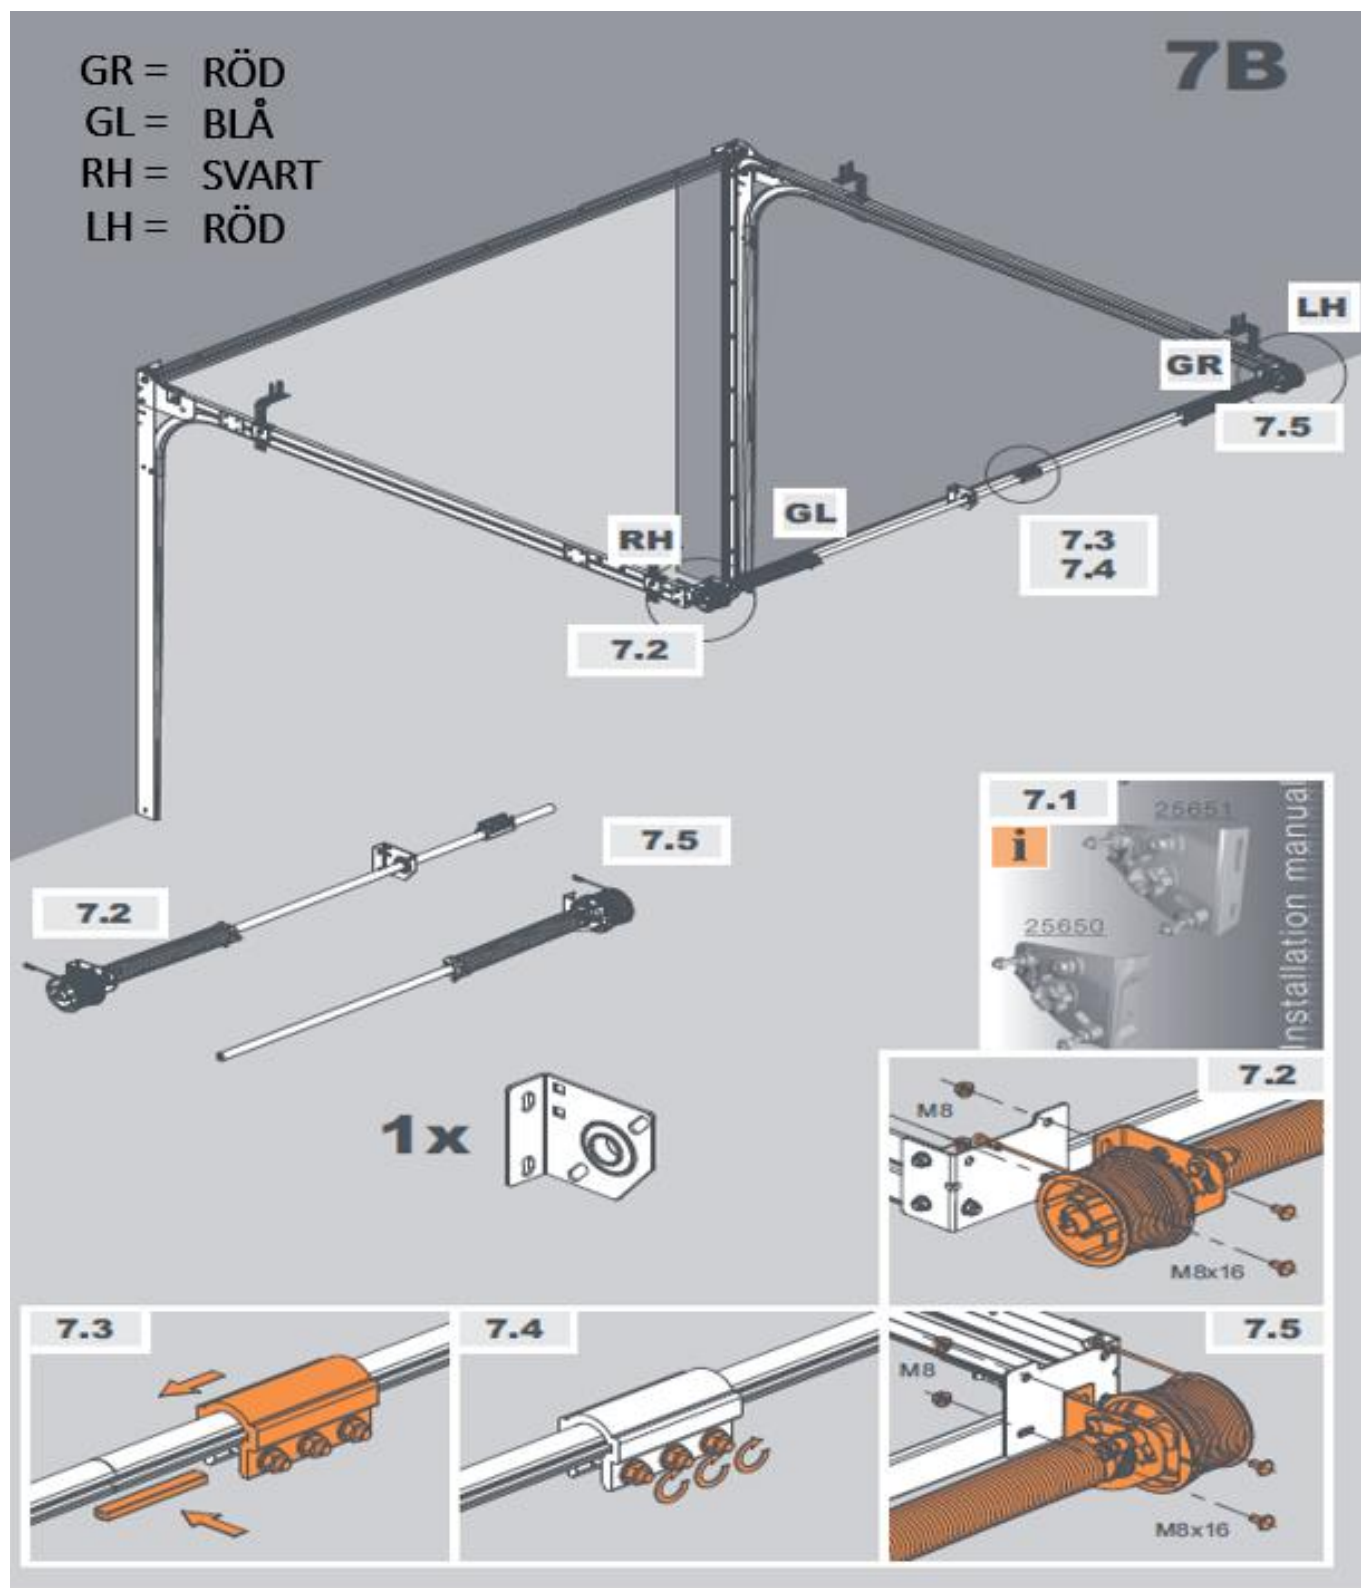



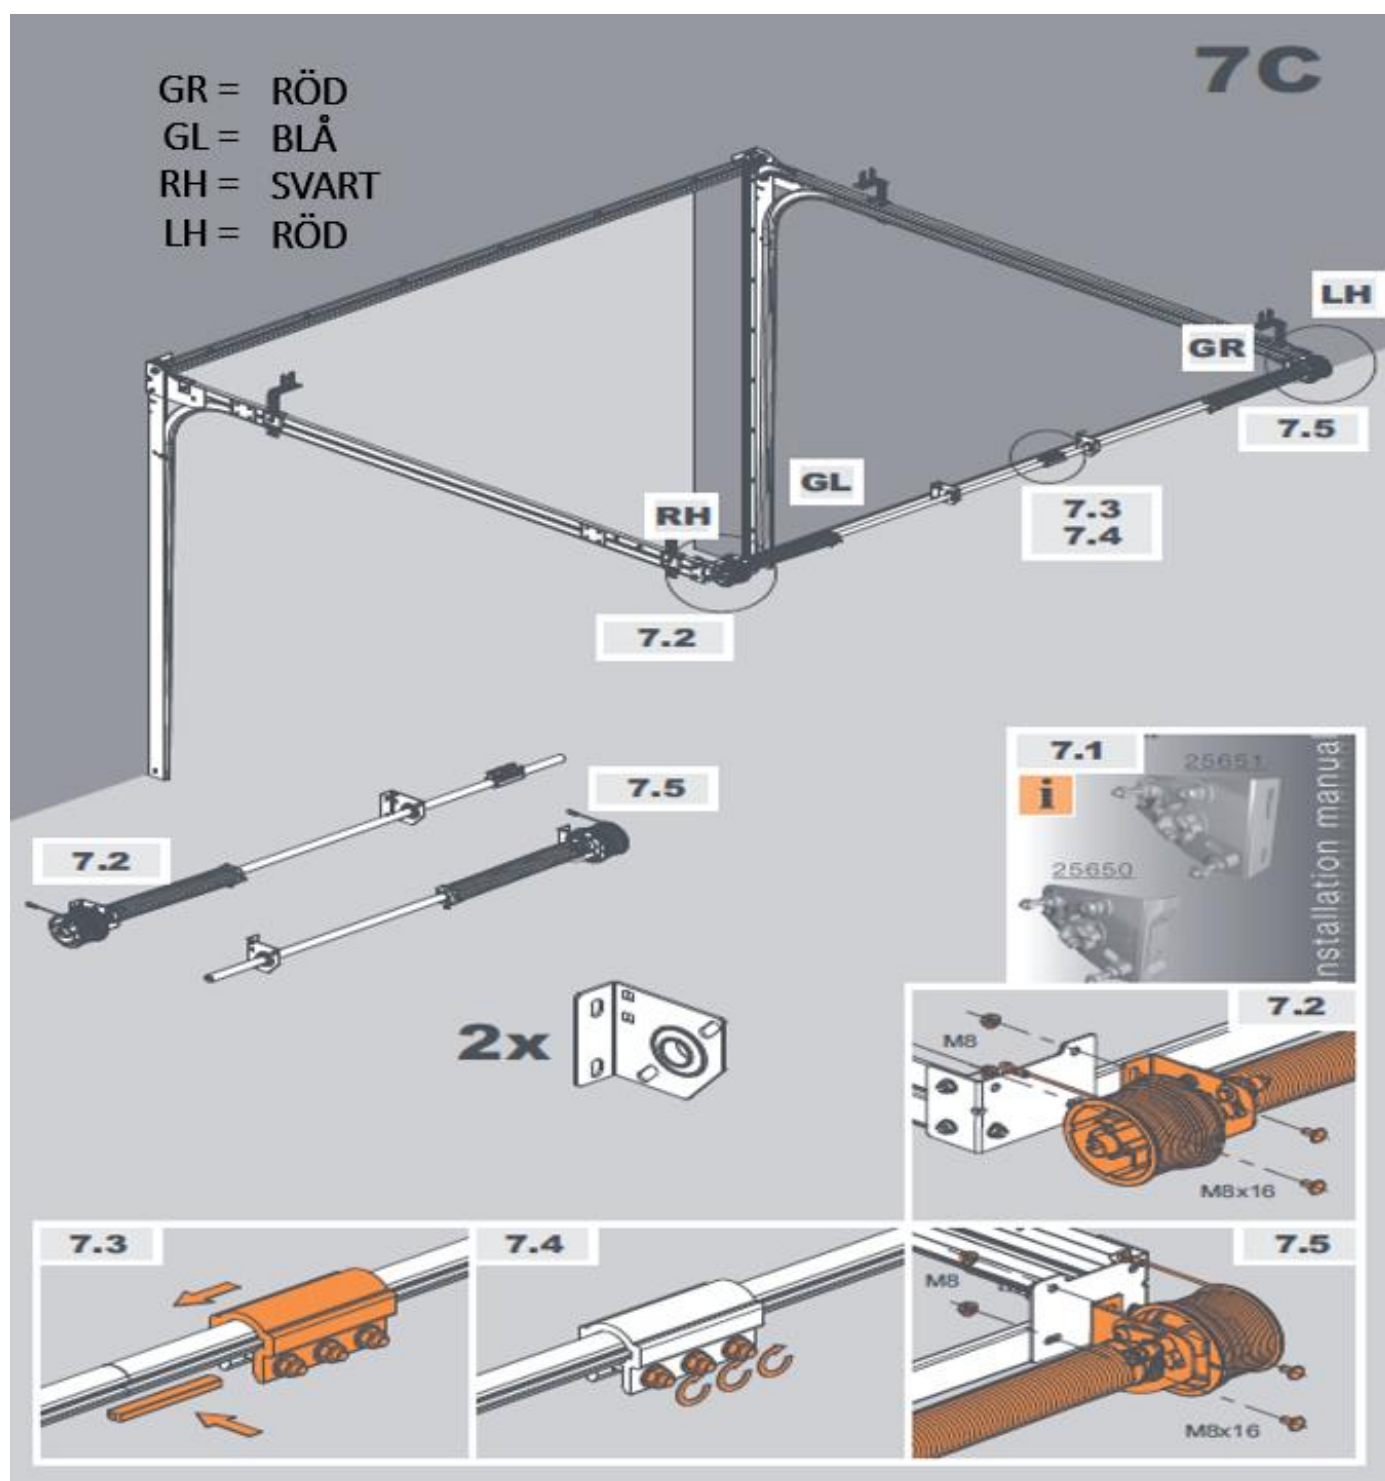

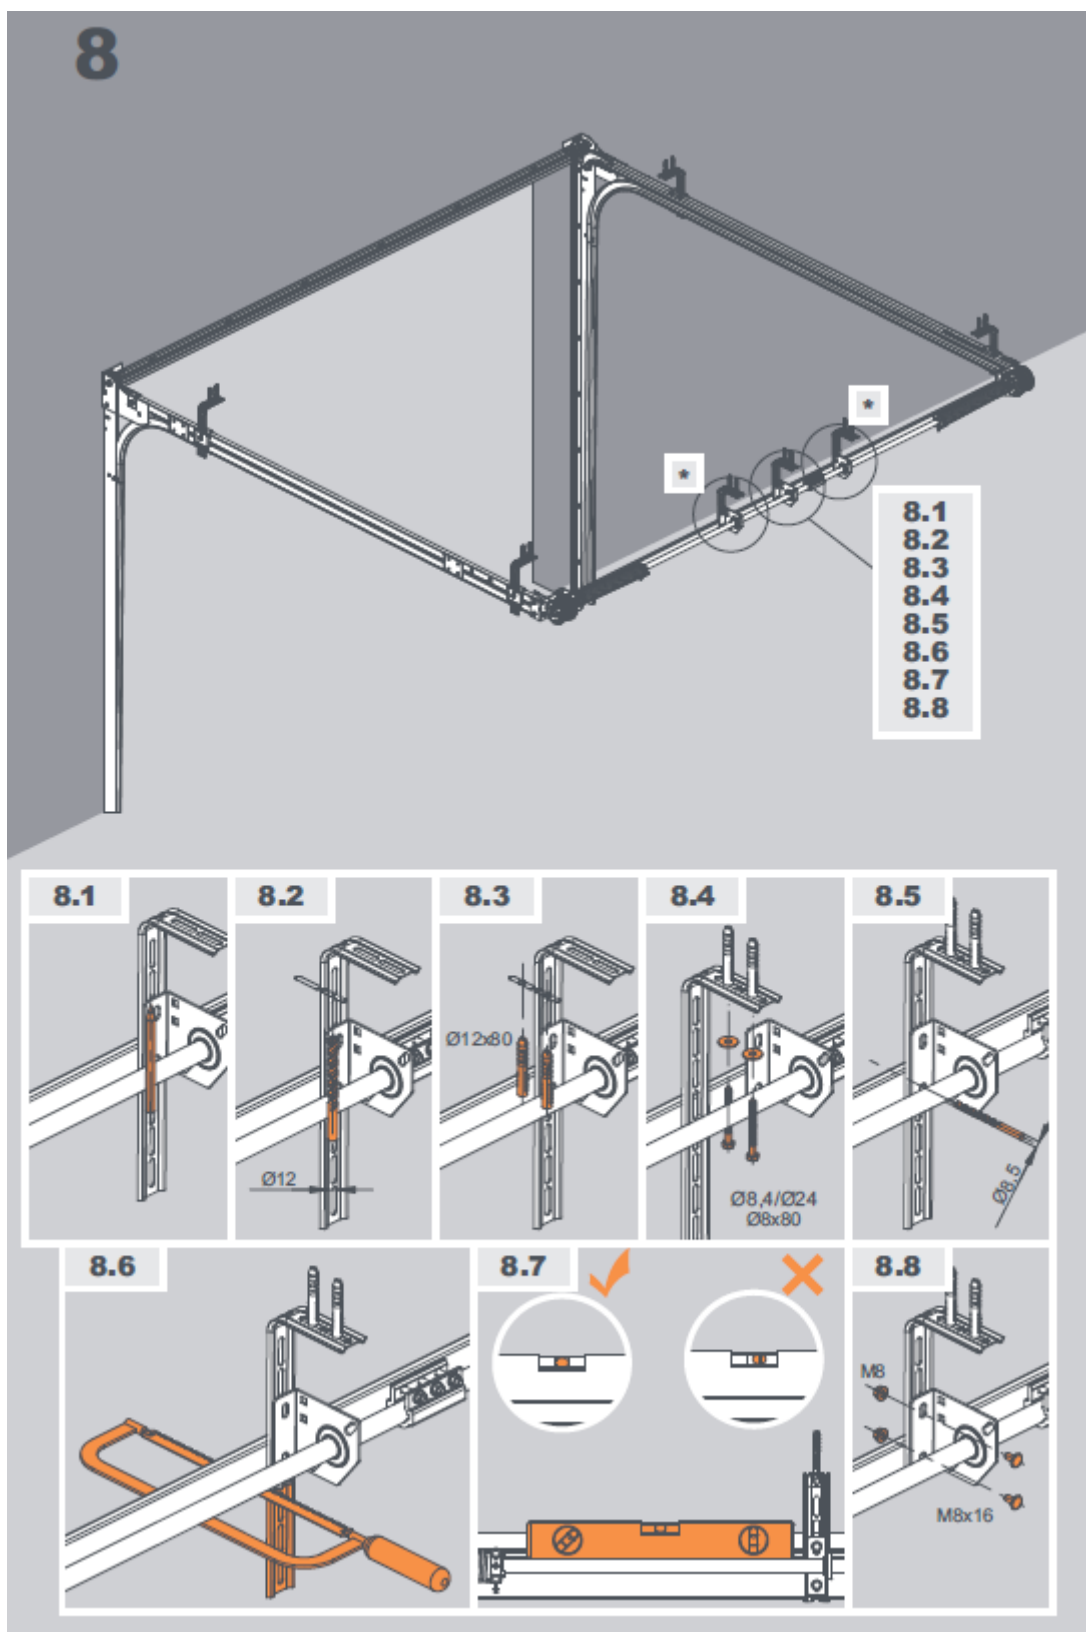








8*

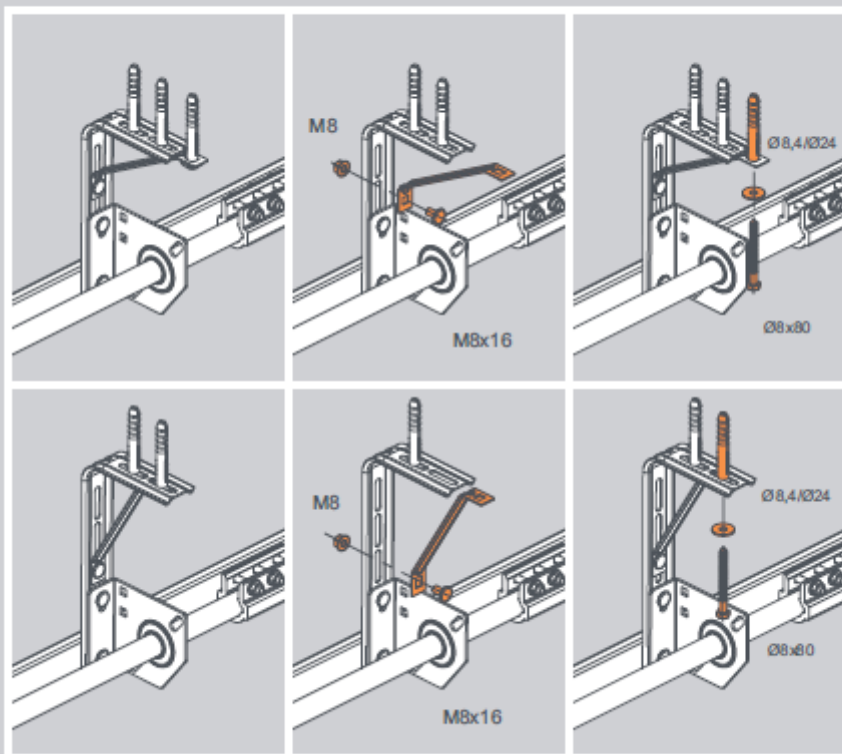




9

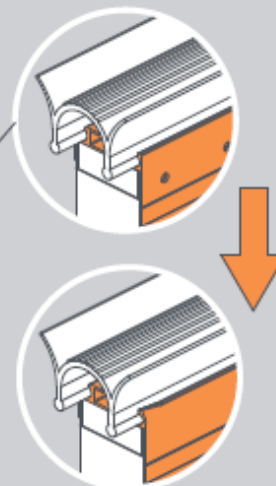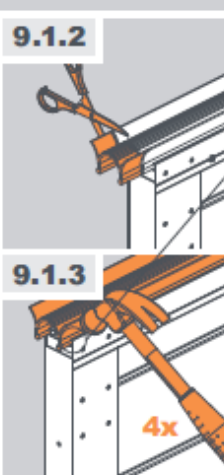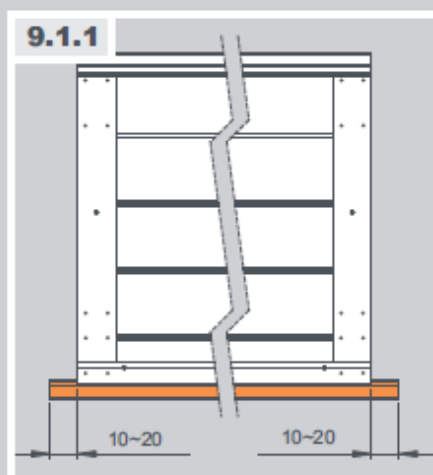


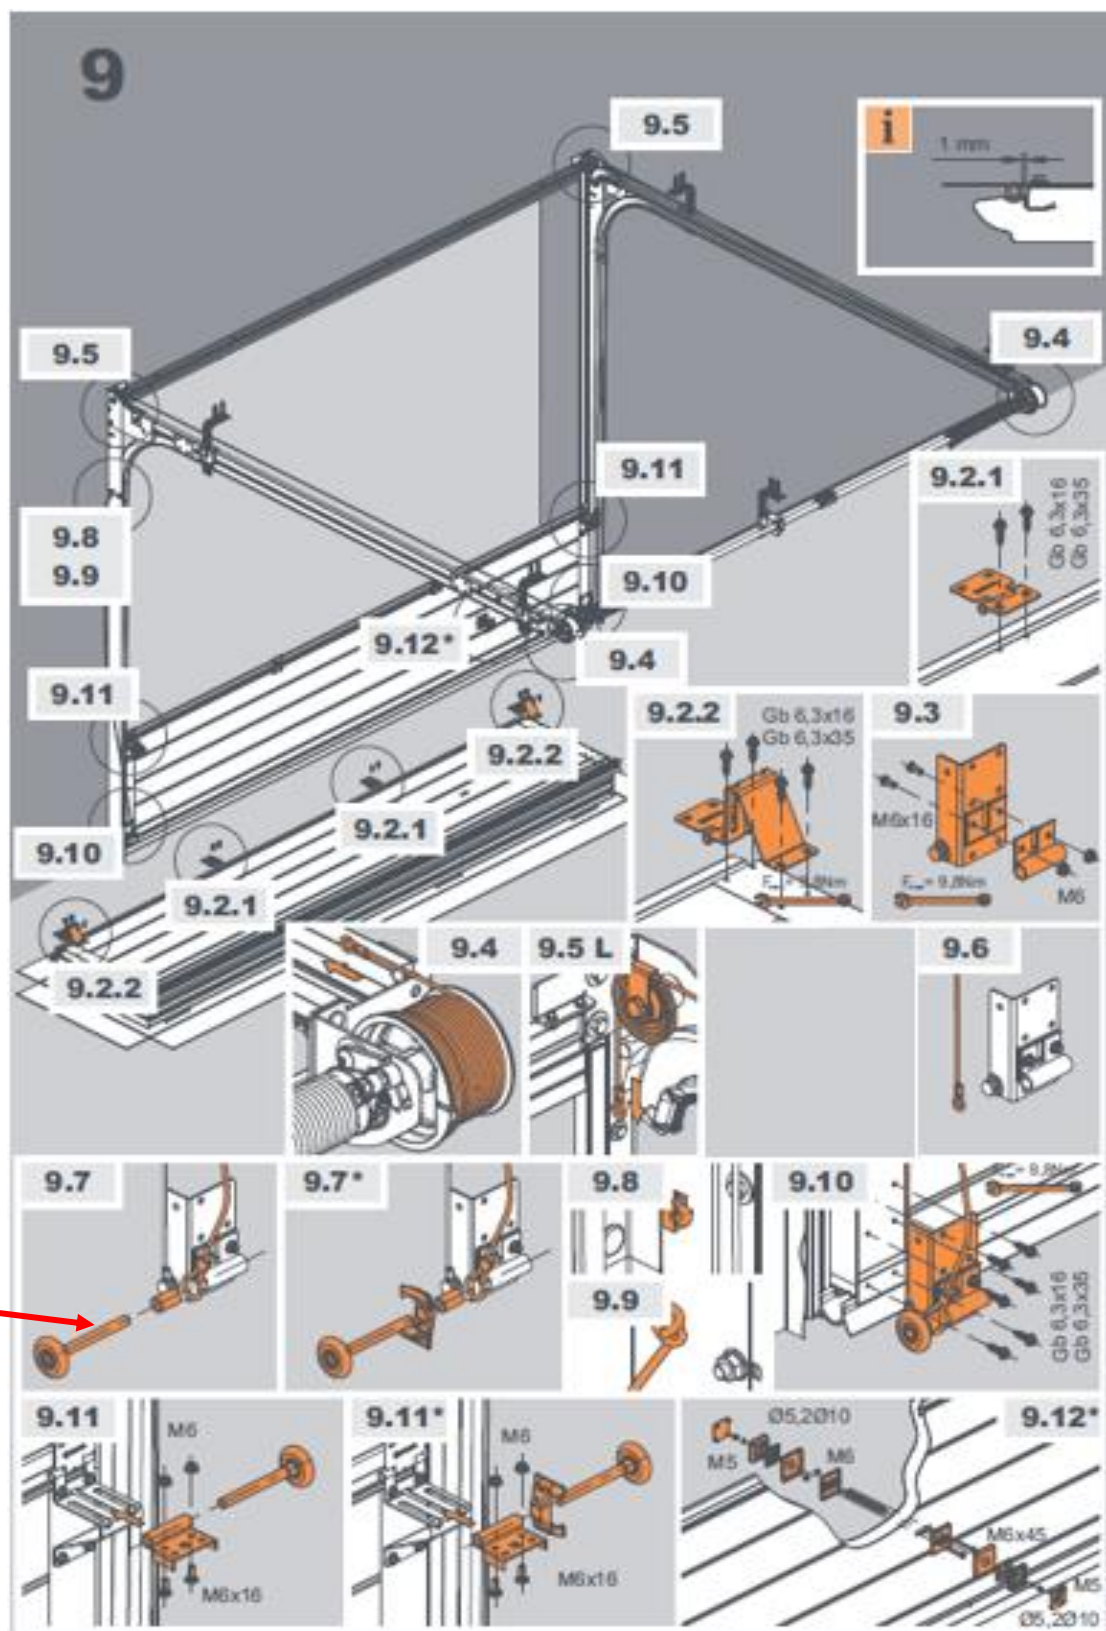

OBS!


Tänk på att smörja/fetta in rullaxlar.



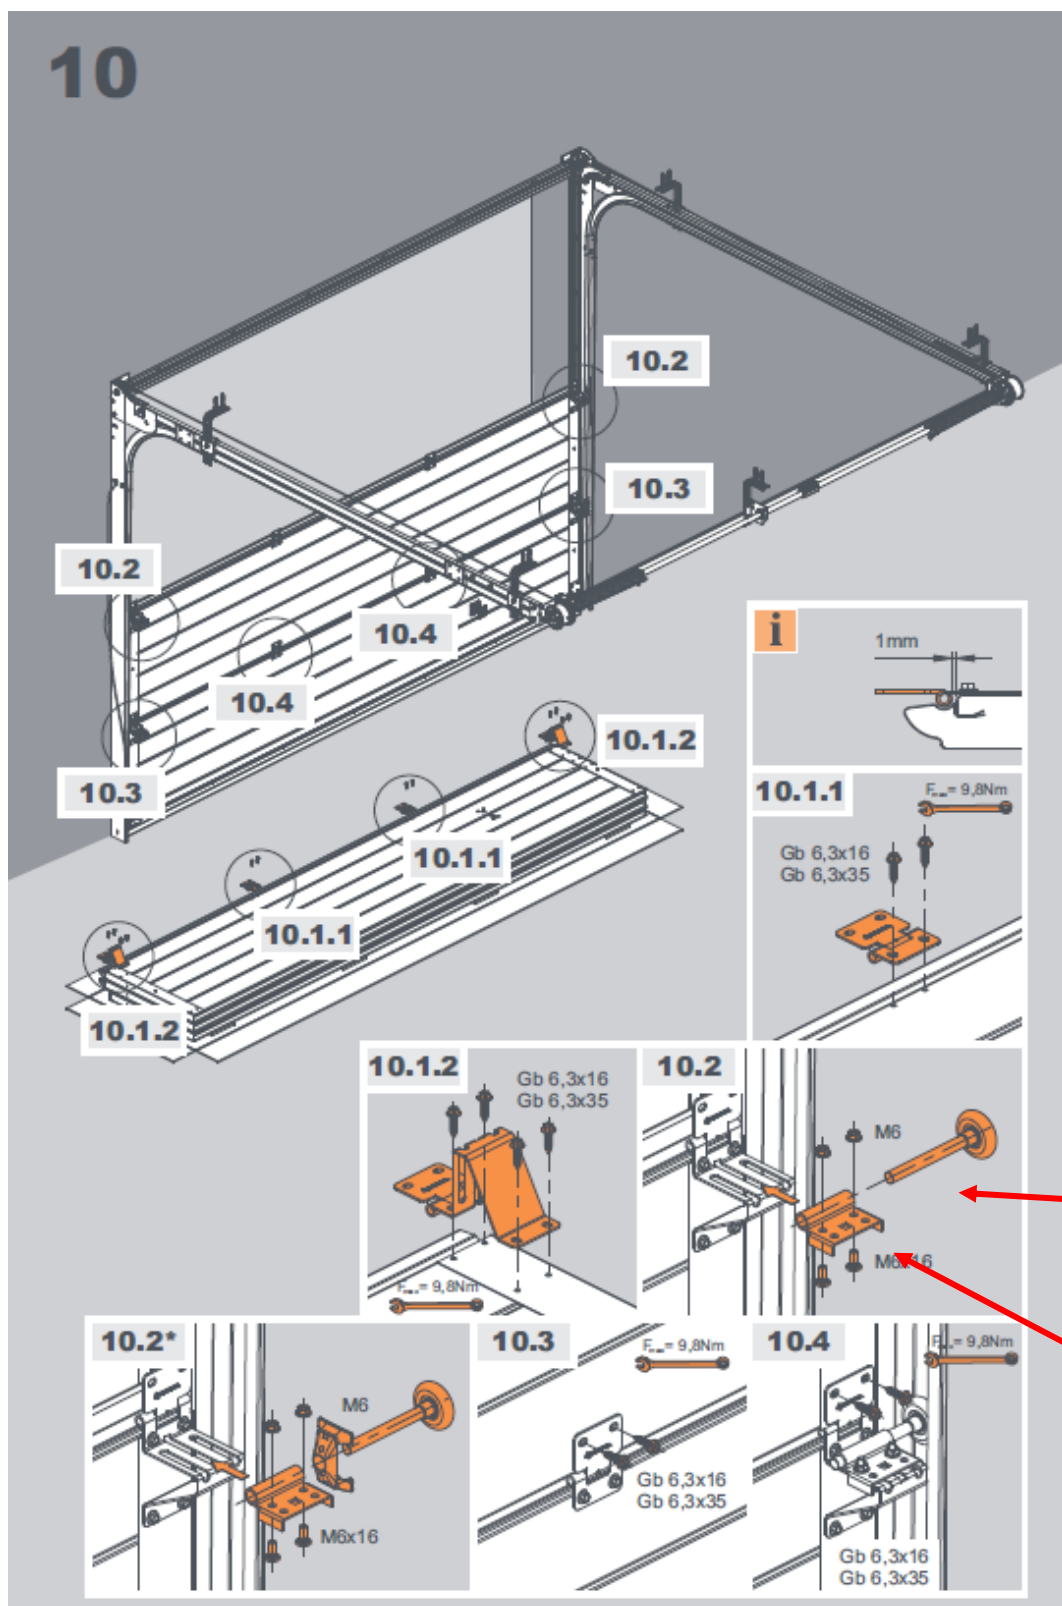



OBS!
Tänk på att smörja/fetta
in rullaxlar.



OBS!
Montera ej port blad
för hårt emot vägg.
Ha ett glapp på ca
5mm i avstånd från
port blad till vägg.










Nedan steg gäller endast montage utan motor!

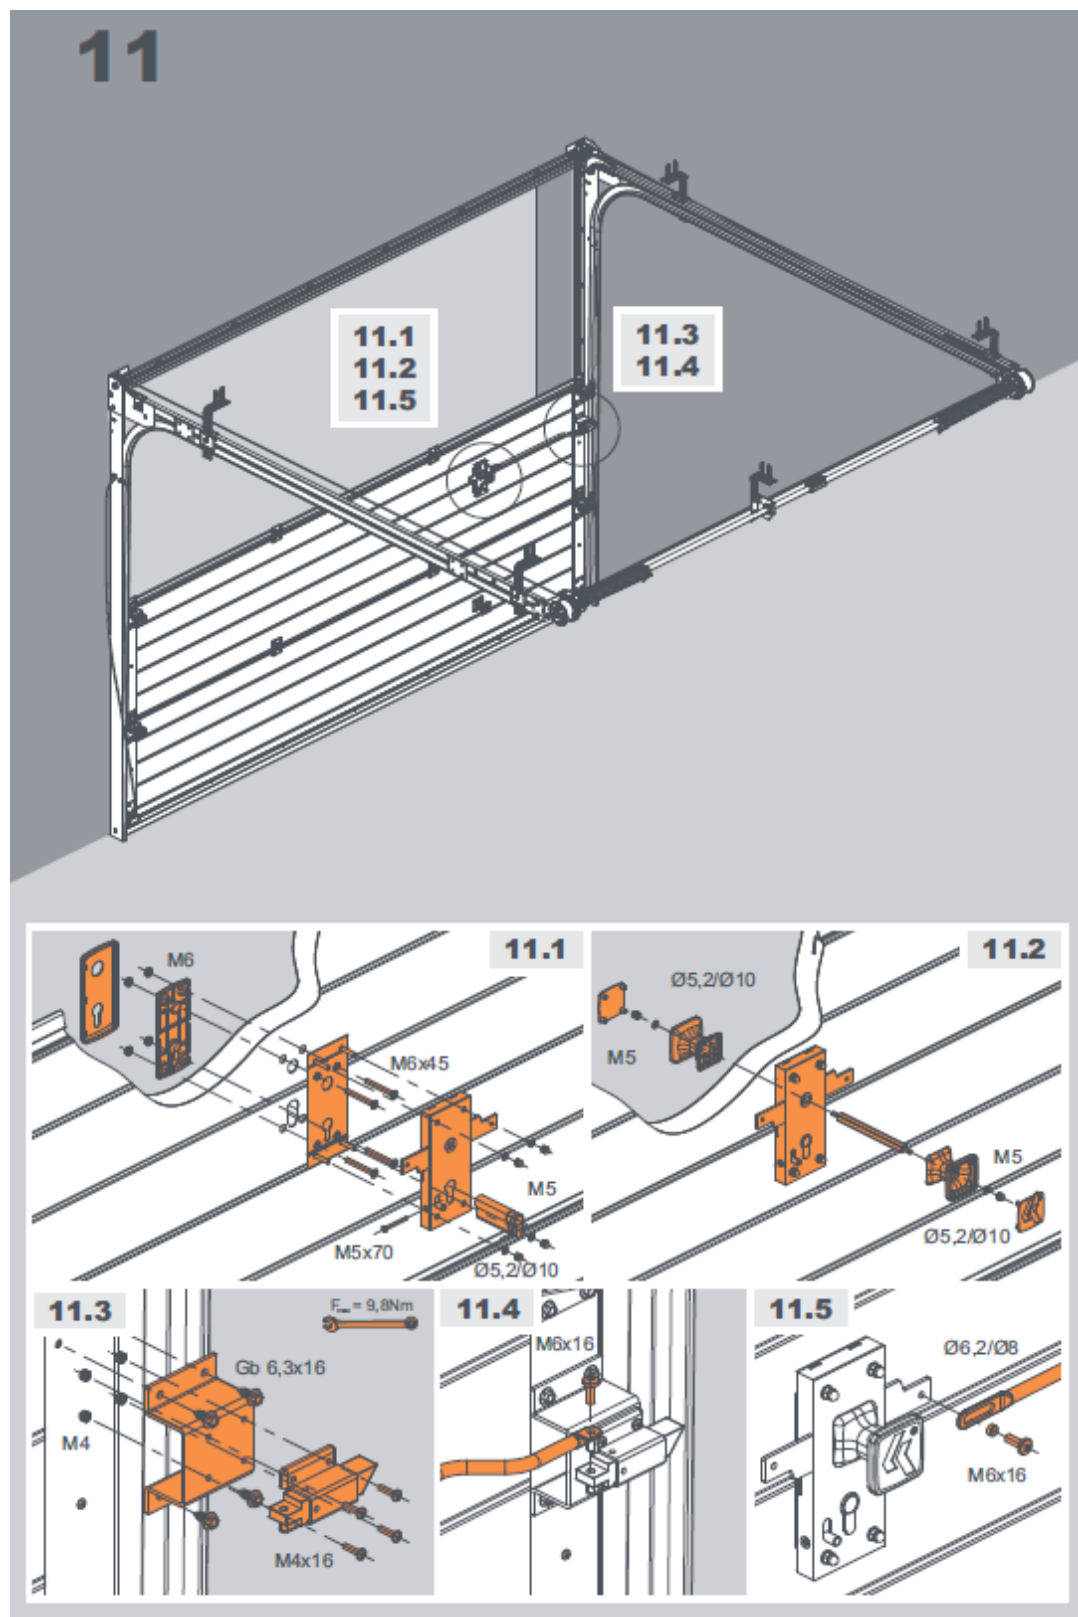

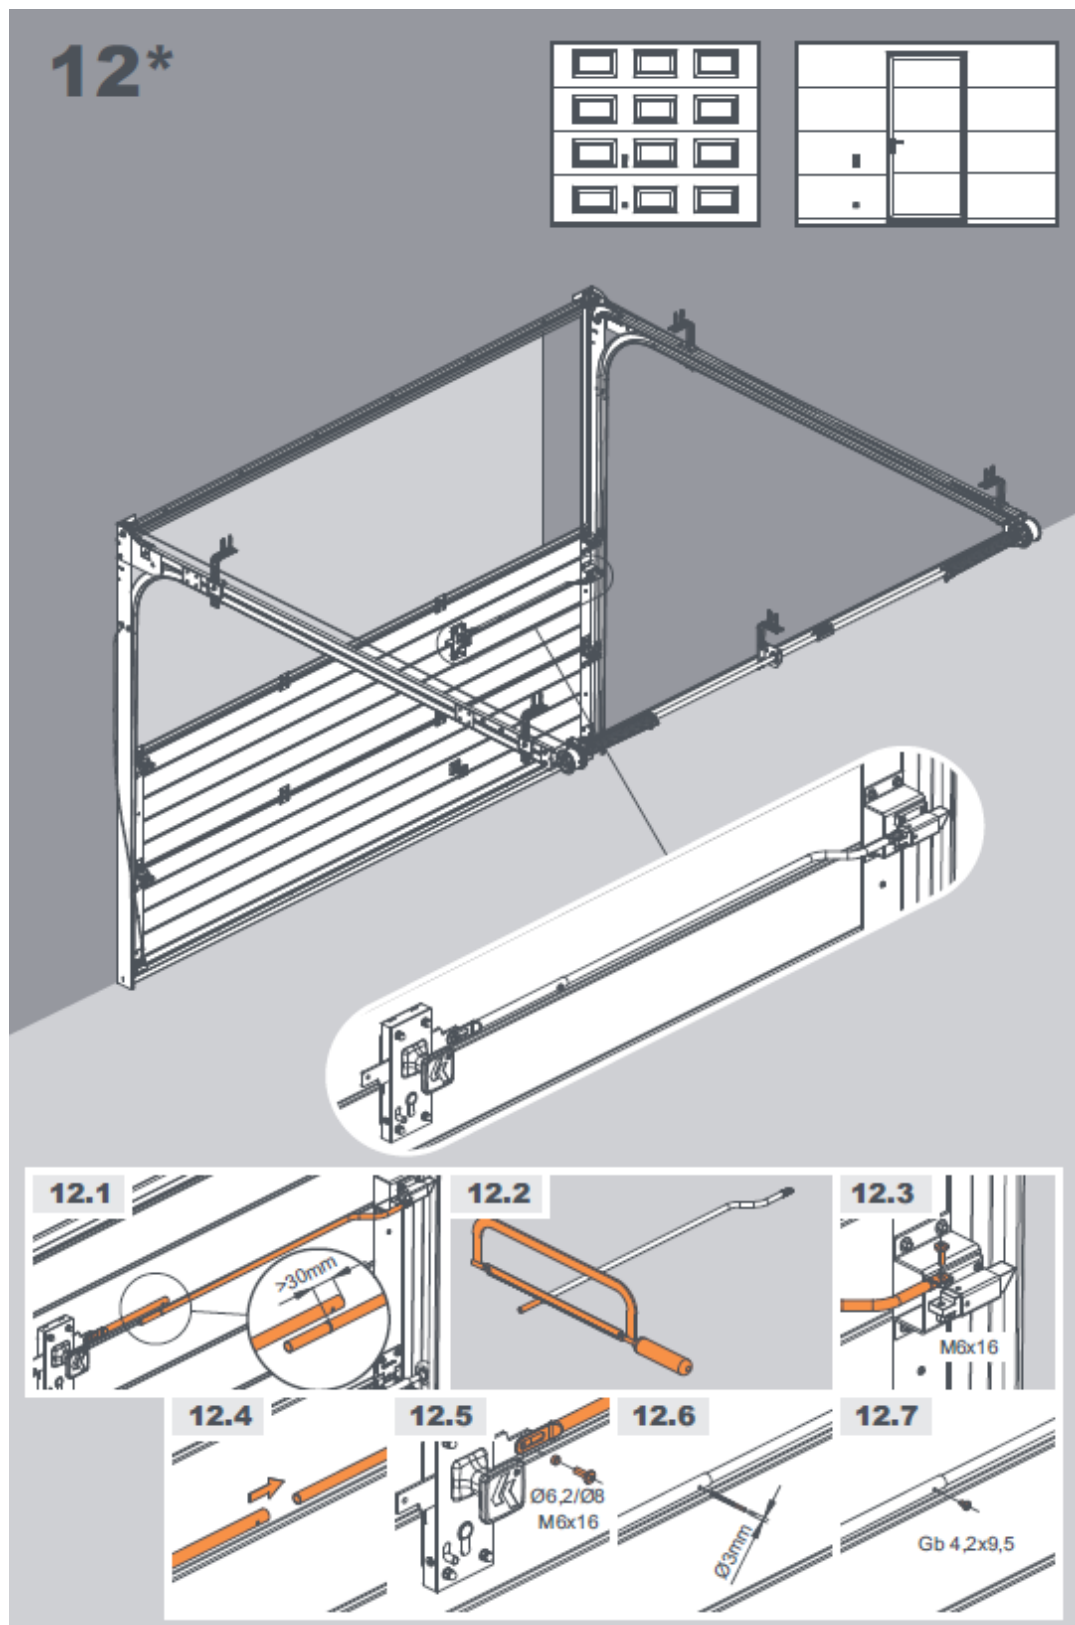

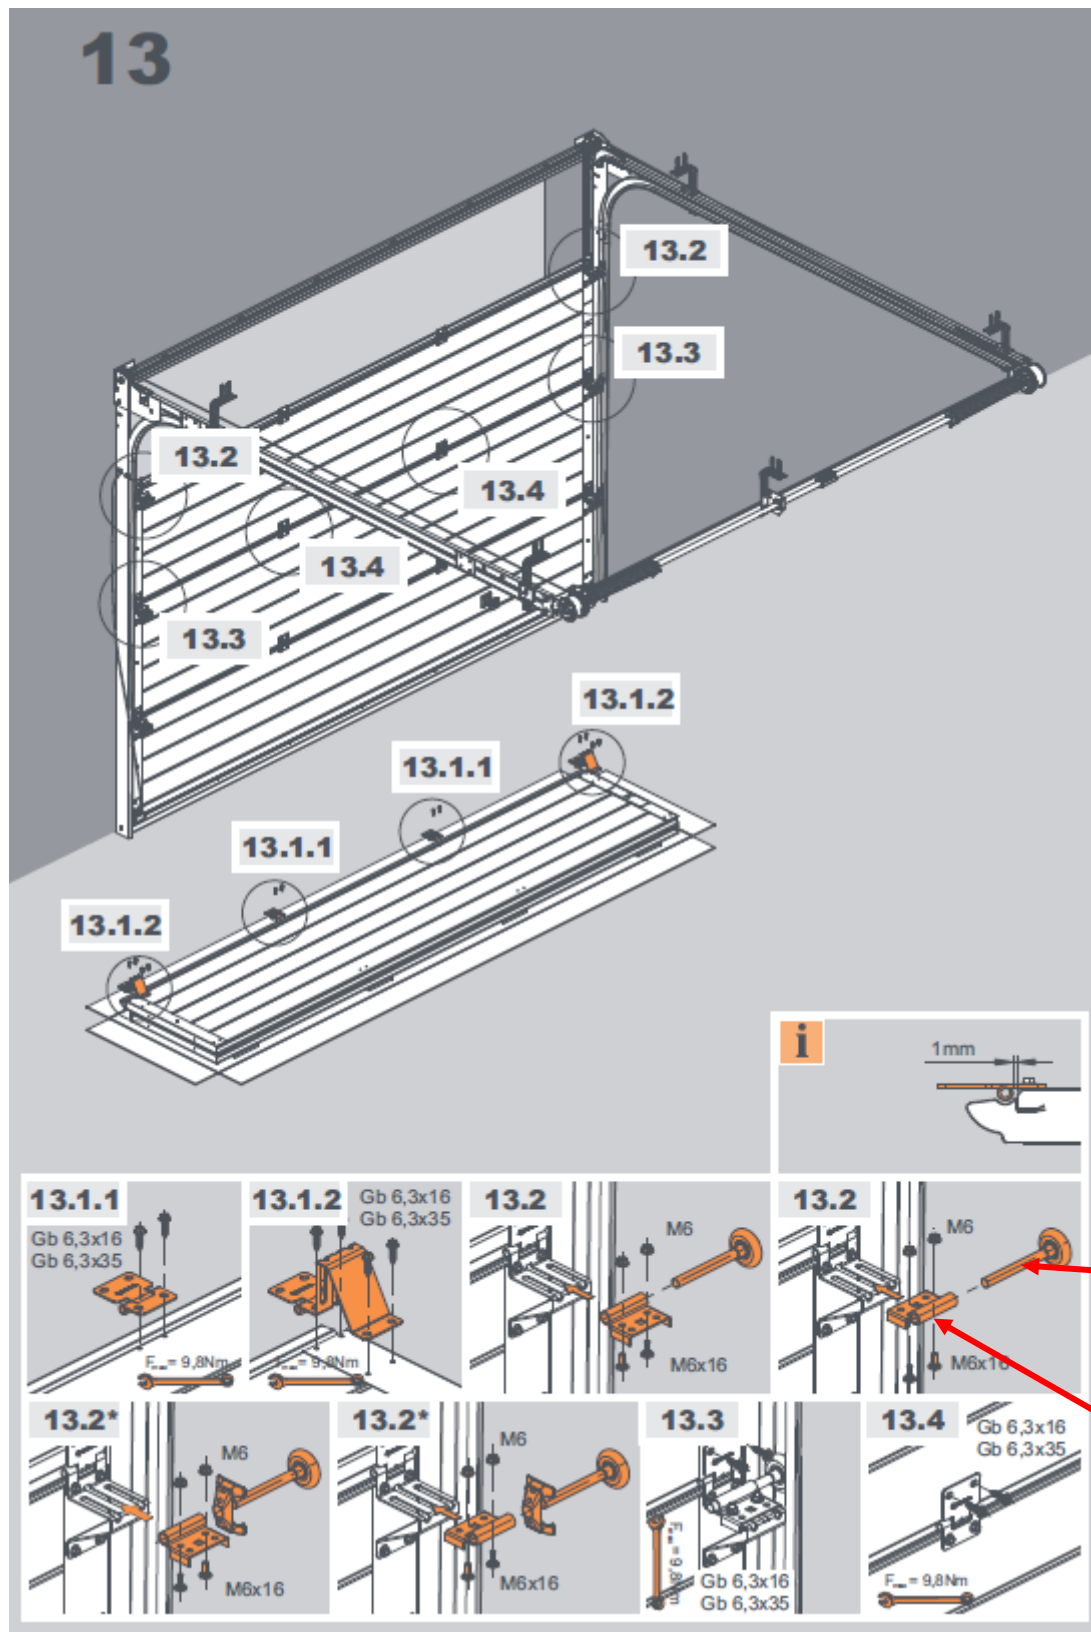

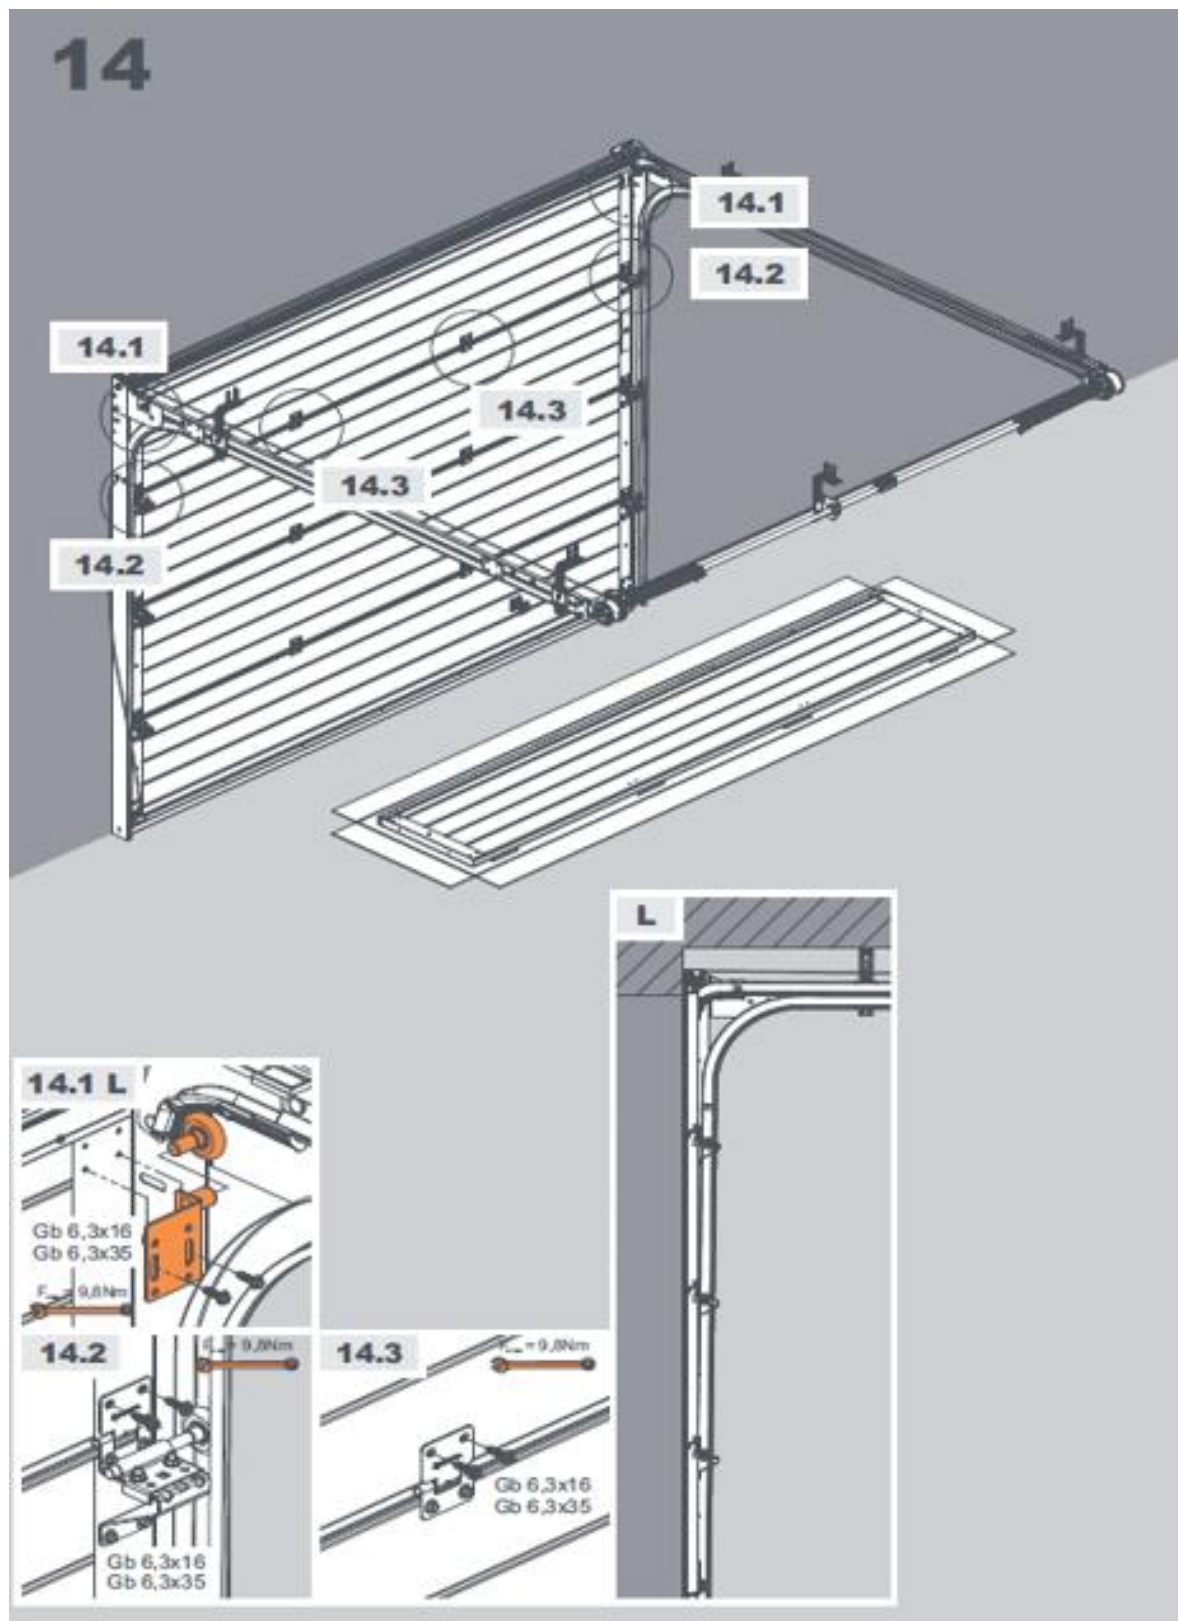

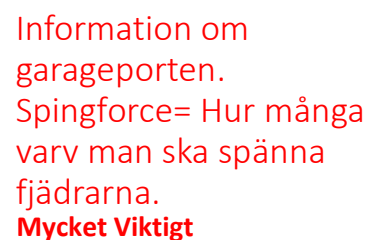



Nedan steg gäller endast montage utan motor!

